

您好！

Hello!

我是您最新的機上盒
我的名字叫 622t


DISH) HD

為什麼要換機呢？


因為 **4K** 的畫質
是 **FULL HD** 的 **4** 倍

只要簡單五個步驟
便能擁有全台灣第一台可接收
4K 訊號的機上盒 **622t**！


包裝內容物

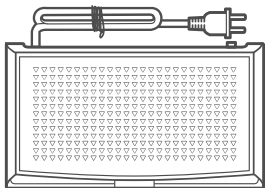

622t 機上盒主機




機上盒遙控器




HDMI 線

機上盒燈號

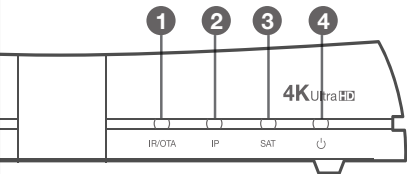

- ❶ 紅外線指示燈：裝機後正常會恆亮
- ❷ IP 鎖定燈：裝機時不亮屬正常現象
- ❸ 衛星鎖定燈：裝機後正常會恆亮
- ❹ 電源指示燈：裝機後正常會恆亮

常用按鍵介紹

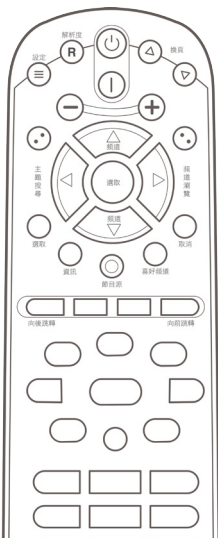

-  電源鍵
-  系統資訊
-  音量加大
-  音量減小
-  向上選台
-  向下選台
-  節目表

不要對機上盒做的事



請勿靠近高熱



請勿自行拆裝



請勿太陽直射



請勿澆水餵食


欲獲知更多內容




<http://www.dishhdasia.com/>

要如何更換新機呢？


首先，把舊的機上盒關機
接著拔下後方的所有線路

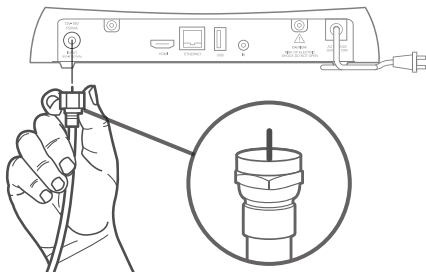

第一步，將拆下的舊機的訊號線
裝在機上盒的背後固定

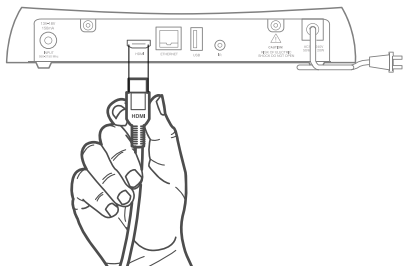


第二步，將盒子內的 HDMI 線
接上電視與機上盒的後方

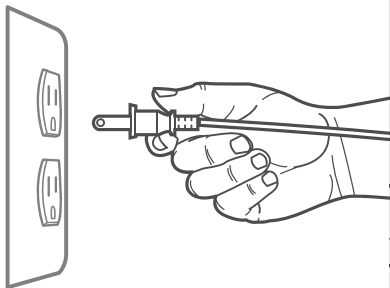

第三步，將機上盒所附的電線
接到家中的插座上

接下來，電視會出現黑畫面
時長約一分鐘，請勿強行插拔關機

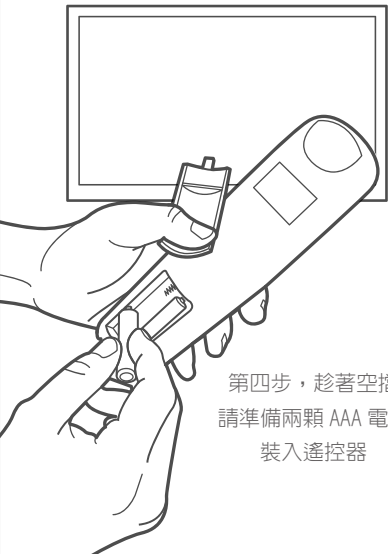


第四步，趁著空擋
請準備兩顆 AAA 電池
裝入遙控器



大功告成！

第五步，在黑畫面後
開始欣賞由我們提供的精彩節目

❓ 如何獲得機上盒的用戶 ID

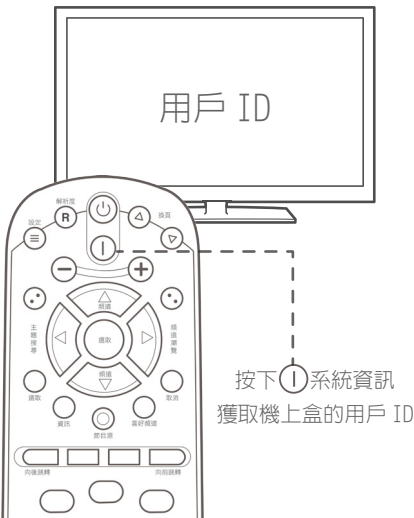

? 如果在使用上有任何問題



請在以下時段內

週一至週六 09:00 - 21:00

週日與國定假日 09:00 - 18:00

撥打客服專線

0800-364-365